


Remove the cardboard motor support before installation

Retirer le support en carton avant l'installation

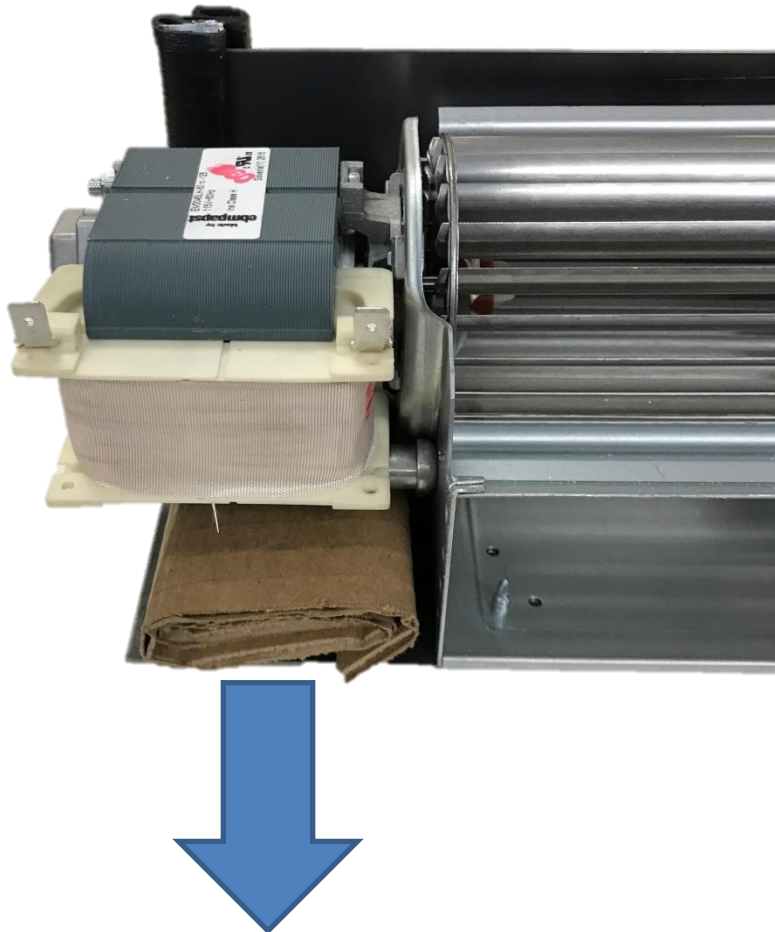

❖ **MISE EN GARDE : Retirer la pièce de carton sous le moteur avant l'installation**

La trousse du ventilateur interne permet une meilleure circulation de l'air chaud généré par le foyer dans la même pièce que celui-ci.

Tout le câblage électrique doit être fait en accord avec la réglementation locale ainsi que le Code électrique canadien.

1. Enlevez ou ouvrez la persienne inférieure.
2. Si votre foyer comporte un tiroir à cendres: enlevez le bouchon du tiroir à cendres, le tiroir à cendres et le support de tiroir en retirant la vis située au fond du support de tiroir.
3. Si votre foyer comporte un écran radiant de plancher: enlevez l'écran de protection de plancher.
4. Sur un **Topaz** : Ouvrez l'extrusion de droite, dévissez le panneau de contrôle situé dans le bas et retirez-le.
5. Faites passer les deux fils du ventilateur à travers l'ouverture de la persienne inférieure jusqu'au fond du foyer et faites les revenir du côté droit.
6. Approchez le ventilateur de l'ouverture de la persienne de façon à ce que la sortie du ventilateur soit positionnée en bas, la face vers l'arrière, avec le moteur sur la droite (voir Figure 1).
7. Tirez graduellement sur les fils tout en poussant le ventilateur vers l'arrière du foyer.
8. Une fois le ventilateur près du fond, faites-le pivoter de 90°, de façon à ce que la sortie du ventilateur soit pointée vers le haut et poussez-le entre les deux guides de centrage au fond du foyer.
9. Installez l'interrupteur de vitesse variable dans une boîte électrique ordinaire 2"x4" à un endroit pratique sur un mur.
10. En utilisant du filage de calibre 2/14, branchez l'interrupteur de vitesse variable au ventilateur ainsi qu'à un circuit de 110V (voir Figure 2). Vous devez utiliser les marrettes fournies pour faire le branchement avec le ventilateur car elles peuvent résister aux hautes températures provenant du foyer.



N'oubliez pas de brancher le fil de mise à la terre à la vis de mise à la terre :

Sur un **Topaz** : La vis de mise à la terre est située sur la patte droite de la boîte à feu juste à côté du panneau de contrôle.

Sur les autres foyers : La vis de mise à la terre est située sur la patte droite de la boîte à feu, en dessous de celle-ci juste en arrière de l'ouverture dans la patte.

Assurez-vous de bien placer les fils au fond du foyer et contre la patte de la boîte à feu afin d'éviter toute interférence possible des fils avec les contrôles d'air.

11. Réinstallez le support de tiroir à cendres, le tiroir à cendres et le bouchon du tiroir à cendres ainsi que l'écran radiant de plancher, si nécessaire.
12. Sur un **Topaz** : réinstallez le panneau de contrôle et refermez l'extrusion.
13. Remplacez ou fermez la persienne inférieure sur le foyer, le cas échéant.

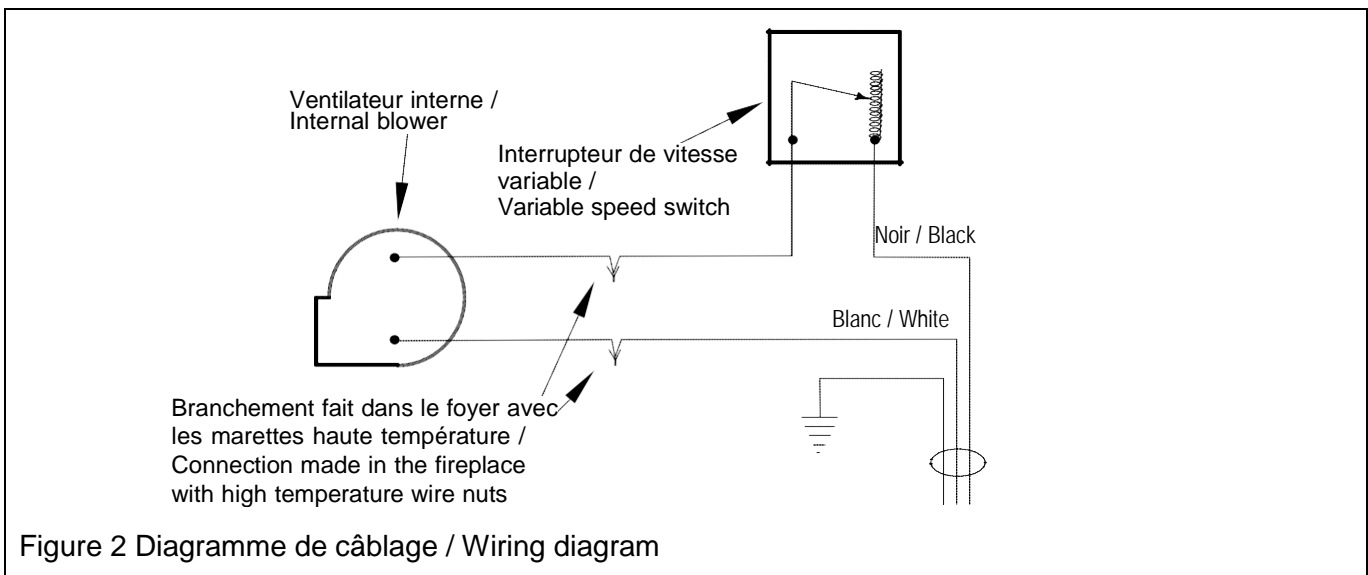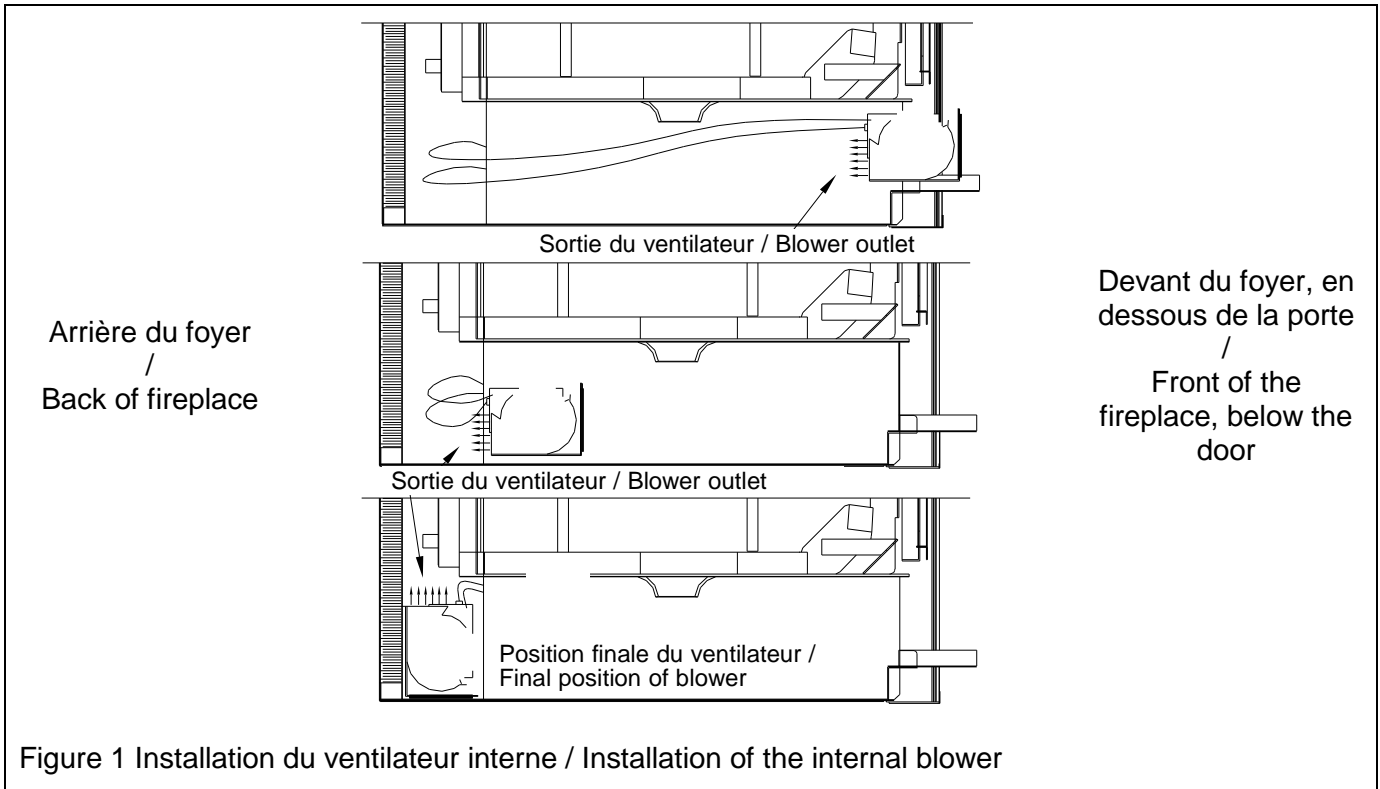

Liste de contrôle / Check List:

- 1 *Assemblage de la soufflerie interne* / Internal Blower Assembly (FO-FDHB8-A01)
- 1 *Interrupteur de vitesse variable* / Variable Speed Switch (940001)
- 1 *Sac contenant 2 marettes noires haute température* / Bag containing 2 High Temperature Black Wire Nuts (942002)
- Notice d'installation et liste de contrôle* / Instructions and check list

**INITIALES
INITIALS**