



## FO-F2

### Clean Face Kit for Delta2, Focus 320, Onyx2, Opel2 and Opel3 fireplaces

---

The Clean Face kit includes the necessary parts required to circulate heated air from the firebox heat exchanger of the Clean Face Delta2, Focus 320, Onyx2, Opel2 or Opel3. This kit also includes the blocking plates to cover the louver openings for all units. Natural convection will provide all of the air required for safe operation but if you wish to slightly increase the volume and velocity of air flow through the vents you may choose to add the inline fan (FO-CIF) to your installation. The Clean Face kit comes with 5 feet of 8" flexible intake duct which cannot be lengthened for safety reasons.

❖ **WARNING: USE ONLY GENUINE RSF PARTS. THE USE OF ANY SUBSTITUTES WILL DECERTIFY THE SYSTEM AND MAY PUT YOUR SAFETY AT RISK.**

❖ **WARNING: DO NOT REPLACE THE DECORATIVE GRILL FROM THE FO-F2 WITH ANY OTHER TYPE OR STYLE OF DECORATIVE GRILL OR SHUTTERS. DO NOT BLOCK AIR FLOW IN FRONT OF THE DECORATIVE GRILL. YOU MUST ALLOW FREE AIR MOVEMENT.**

❖ **WARNING: TWO GRAVITY VENTS (FO-V2) MUST BE INSTALLED ON THE FIREPLACE WHEN INSTALLING THE CLEAN FACE KIT.**

## INSTALLATION

1. Plan the intake duct run first. Remember that the maximum duct length from the outer casing of the fireplace to the inlet is 5 feet. There is no maximum number of bends in a run, just make sure that there are no tight bends that would prevent airflow. Passing through a wall requires no clearance since the air in the duct is room temperature.
  2. The decorative grill adapter is designed to be installed on top of the drywall. Make a 10 ½" x 10 ½" opening for the installation of the decorative grill adapter. We recommend that the hole be framed for a more sturdy installation, but you can also use gypsum anchors behind the decorative grill adapter to secure the four screws. Do not install the adapter yet, but leave it close by.
  3. The intake duct can be attached to either the left or the back of the Delta2 fireplace or to the left of the Focus 320, Onyx2, Opel2 and Opel3 fireplace. Start by removing the knockout on the correct side of the fireplace (see Figure 1). Bend out the four tabs to 90°.
  4. Use the intake air starter (the ring with a bead) to cut through the insulation by turning it back and forth while pushing against the insulation. Remove the cut insulation.
- ♦ **NOTE:** If you are installing the intake air on the side of a Delta2 fireplace, you will have to lengthen the intake air starter with the starter extension (the ring without any bead). Insert the starter extension inside the intake air starter so that it is completely over the starter extension. Continue the installation of this intake air starter with the extension towards the fireplace.
5. Install the intake duct on the intake air starter. Using three of the self-tapping screws with three flat washers provided, screw through the flexible duct to attach it to the intake air starter (including the starter extension if you are installing a Delta2).

6. Insert the intake air starter through the fireplace casing all the way to the bead. Use three of the self-tapping screws provided to attach the intake air starter (including the starter extension if pertinent) to the three tabs with prepunched holes (see Figure 2). You can use either hole on the top tab.
  7. Extend the intake duct as desired, up to the 5' maximum.
  8. Pull the intake duct out of the framed hole at the inlet location. Install the intake duct on the decorative grill adapter. The duct goes over the round sleeve on the unpainted side. Use three of the self-tapping screws with three flat washers provided to attach the intake duct to the decorative grill adapter.
  9. Place the decorative grill adapter in the framed hole. Install the decorative grill and attach both the adapter and the grill with the black screws provided.
- ◆ **NOTE:** Before continuing, make sure to write down the serial number of your fireplace. It is marked on the listing label that is located on the floor of your fireplace, below the floor shield under the firebox. It is also on the owner's manual bag. The serial number will be necessary for any warranty coverage. It will also help you get the correct parts when ordering any replacement parts.

The kit provides four plates to cover the louver openings:

- **For a Delta2 installation:** all plates are required as shown in Figure 3. You will need to break the two double plates into two pieces each (B-C and D-E). Simply bend them back and forth a couple of times and they will break apart. If you intend on using the Rock Retainer Kit (FO-KD2), please skip the installation of plates A, C, D and E since the rock retainer kit provides its own integrated plates for those louver openings.

Please take note that the top right plate (C) provides access to the air control located behind the right side top louver opening. It is important that the finishing which covers this area be installed in such a way that it can be removed easily, if necessary, such as one big ceramic tile.

- **For a Focus 320 and Onyx2 installation:** only the two double plates are necessary as shown in Figure 4. Do not break the double plates apart. Make sure to install the D-E double plate as shown in Figure 4, with the shallowest notch for the air control handle. If you intend on using the Rock Retainer Kit (FO-KN), please do not install any of the plates since the rock retainer kit provides its own integrated plates for both louver openings.

Please take note that the top double plate (B-C) provides access to the air control located behind the right side top louver opening. It is important that the finishing which covers this area be installed in such a way that it can be removed easily, if necessary.

- **For an Opel2 and Opel3 installation:** only the two double plates are necessary as shown in Figure 5. You will need to break the double plate with no notches (B-C) in two pieces. Simply bend it back and forth a couple of times and it will break apart. Make sure to install the smallest plate (C) on the right side as shown in Figure 5 because it provides access to the air control behind the louver opening. Do not break the other double plate (D-E) apart. Make sure to install the D-E plate as shown in Figure 5, with the deepest notch for the air control handle. If you intend on using the Rock Retainer Kit (FO-KP3), please do not install any of the plates since the rock retainer kit provides its own integrated plates for both louver openings.

Please take note that the top right plate (C) provides access to the air control located behind the right side top louver opening. It is important that the finishing which covers this area be installed in such a way that it can be removed easily, if necessary, such as one big ceramic tile.

10. Using the self-tapping screws provided, install all necessary plates as shown in Figure 3 for a Delta2, in Figure 4 for a Focus 320 or Onyx2 and in Figure 5 for an Opel2 or Opel3 fireplace.

Do not forget to install both gravity vent kits to complete your clean face installation.



## FO-F2

### Trousse pour façade neutre pour les foyers Delta2, Focus320, Onyx2, Opel2 et Opel3

---

La trousse pour façade neutre contient toutes les pièces nécessaires à la circulation de l'air frais à travers l'échangeur de chaleur de la boîte à feu du foyer Delta2, Focus 320, Onyx2, Opel2 ou Opel3 avec la façade neutre. Cette trousse contient également les plaques pour couvrir les ouvertures des persiennes de ces deux unités. La convection naturelle procure tout l'air nécessaire pour une utilisation sécuritaire du foyer mais si vous souhaitez augmenter légèrement la quantité d'air chaud récupérée, vous pouvez ajouter l'option du ventilateur axial (FO-CIF) à votre installation. La trousse pour façade neutre vient avec 5 pieds de tuyau flexible de 8", ce tuyau ne doit pas être rallongé pour des raisons de sécurité.

❖ **MISE EN GARDE: N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES ORIGINALES RSF. L'USAGE DE TOUT SUBSTITUT INVALIDERA LA GARANTIE DU FOYER ET POURRAIT METTRE VOTRE SÉCURITÉ EN DANGER.**

❖ **MISE EN GARDE: NE REMPLACEZ PAS LA GRILLE DÉCORATIVE DU FO-F2 PAR AUCUN AUTRE TYPE OU STYLE DE GRILLES DÉCORATIVES OU DE VOLETS. NE BLOQUEZ PAS LA CIRCULATION D'AIR DEVANT LA GRILLE DÉCORATIVE. VOUS DEVEZ PERMETTRE À L'AIR DE CIRCULER LIBREMENT.**

❖ **MISE EN GARDE: DEUX SYSTÈMES D'ÉVENT PAR GRAVITÉ (FO-V2) DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE INSTALLÉS SUR LE FOYER LORSQUE VOUS INSTALLEZ LA TROUSSE POUR FAÇADE NEUTRE.**

## INSTALLATION

1. Commencez par planifier le parcours du conduit d'entrée d'air. Gardez toujours en tête que la longueur maximale du conduit ne doit pas excéder 5 pieds entre le revêtement du foyer et la grille décorative. Il n'y a pas de contraintes sur le nombre de changements de direction dans un parcours: assurez-vous par contre que le conduit ne soit pas plié de façon trop prononcée car cela obstruerait la circulation d'air. Puisque l'air dans le conduit se maintient à la température de la pièce, le passage à travers un mur ne requiert aucun encadrement spécial ou dégagement minimal à respecter.
2. L'adaptateur de grille décorative est conçu pour être installé à partir de la face extérieure d'un mur de gypse. Faites une ouverture de 10 ½" x 10 ½" dans le mur pour installer l'adaptateur de grille décorative. Nous recommandons que l'arrière de l'ouverture soit renforcé pour une installation plus solide mais vous pouvez utiliser des vis d'ancrage pour gypse à l'arrière de l'adaptateur de grille décorative pour solidifier l'installation des quatre vis. Laissez l'adaptateur à proximité de l'ouverture sans l'installer.

3. Le conduit d'aération peut être raccordé sur le côté gauche ou à l'arrière du foyer Delta2, ou sur le côté gauche seulement du foyer Focus 320, Onyx2, Opel2 et Opel3. Commencez par enlever le panneau amovible sur le côté de votre choix (voir Figure 1). Pliez ensuite les quatre languettes à 90°.
4. Avec l'aide de l'amorce d'entrée d'air ambiant (l'anneau avec le bourrelet), coupez la laine isolante en appliquant une pression sur celle-ci tout en tournant l'anneau avec un mouvement de va-et-vient. Enlevez l'isolant coupé.

♦ **NOTE:** Si vous installez le conduit d'entrée d'air sur le côté d'un foyer Delta2, il vous faudra rallonger l'amorce d'entrée d'air ambiant à l'aide du prolongement d'amorce (l'anneau sans bourrelet). Insérez le prolongement à l'intérieur de l'amorce de sorte que celle-ci soit complètement par-dessus le prolongement d'amorce. Continuez l'installation de l'amorce d'entrée d'air ambiant en orientant le prolongement d'amorce vers le foyer.

5. Installez le conduit d'aération sur l'amorce d'entrée d'air ambiant. Vissez au travers du conduit pour le fixer à l'amorce (incluant le prolongement si c'est le cas) en utilisant trois vis auto-taraudeuses et trois rondelles fournies.
6. Insérez l'amorce d'entrée d'air ambiant dans le trou du foyer, à travers le revêtement, jusqu'au bourrelet. Utilisez trois vis auto-taraudeuses pour raccorder l'amorce (incluant le prolongement si c'est le cas) aux trois languettes prépercées (voir Figure 2). Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des deux trous sur la languette du dessus.
7. Étirez le conduit à la longueur désirée jusqu'à un maximum de 5'.
8. Tirez le conduit à travers l'ouverture dans le mur. Installez le conduit sur l'adaptateur de grille décorative. Celui-ci va par-dessus l'anneau sur le côté non peint. En utilisant trois vis auto-taraudeuses avec trois rondelles, vissez à travers le conduit pour le fixer à l'adaptateur de la grille décorative.
9. Placez l'adaptateur de la grille décorative dans l'ouverture du mur. Placez ensuite la grille décorative et fixez celle-ci ainsi que l'adaptateur avec les vis noires fournies.

♦ **NOTE:** Avant de continuer, assurez-vous de prendre en note le numéro de série de votre foyer. Il est indiqué sur l'étiquette d'homologation qui est collé sur le plancher de votre unité, en dessous de la plaque de protection de plancher sous la boîte à feu. Il est aussi sur le sac du manuel du propriétaire. Le numéro de série de votre foyer est nécessaire pour obtenir du service sous garantie. Il vous aidera également à obtenir les bonnes pièces de remplacement.

La trousse contient quatre plaques pour couvrir les ouvertures de persiennes :

- **Pour l'installation sur un Delta2 :** toutes les plaques sont requises (voir Figure 3). Vous devez séparer les deux plaques doubles (B-C et D-E). Pliez simplement les plaques dans une direction puis dans l'autre quelques fois et elles se sépareront. Si vous prévoyez installer la trousse de retenue de façade (FO-KD2), n'installez pas les plaques A, C, D et E étant donné que la trousse de retenue de façade contient des plaques intégrées au grillage pour ces ouvertures.

Veuillez prendre note que la plaque droite supérieure (C) permet l'accès au contrôle d'air situé dans la portion droite de l'ouverture supérieure de persienne. Il est important que la maçonnerie qui couvre cette surface soit installée de façon à faciliter son retrait si nécessaire, telle qu'une grosse tuile de céramique.

- **Pour l'installation sur un Focus 320 et Onyx2** : seulement les deux plaques doubles sont requises (voir Figure 4). Ne séparez pas les plaques doubles. Assurez-vous d'installer la plaque double D-E tel qu'il est montré à la Figure 4, avec la découpe la moins profonde pour la poignée du contrôle d'air. Si vous prévoyez installer la trousse de retenue de façade (FO-KN), n'installez aucune de ces plaques car la trousse de retenue de façade contient ses propres plaques intégrées pour le recouvrement des ouvertures de persiennes.

Veillez prendre note que la plaque double supérieure (B-C) permet l'accès au contrôle d'air situé dans la portion droite de l'ouverture supérieure de persienne. Il est important que la maçonnerie qui couvre cette surface soit installée de façon à faciliter son retrait si nécessaire.

- **Pour l'installation sur un Opel2 et Opel3** : seulement les deux plaques doubles sont requises (voir Figure 5). Vous devez séparer la plaque double sans découpe (B-C) en deux parties. Pliez simplement la plaque dans une direction puis dans l'autre quelques fois et elle se séparera. Assurez-vous d'installer la petite plaque (C) sur la droite de l'ouverture tel qu'il est montré à la Figure 5 car celle-ci permet un accès au contrôle d'air derrière l'ouverture de la persienne. Ne séparez pas l'autre plaque double (D-E). Assurez-vous d'installer la plaque double D-E tel qu'il est montré à la Figure 5, avec la découpe la plus profonde pour la poignée du contrôle d'air. Si vous prévoyez installer la trousse de retenue de façade (FO-KP3), n'installez aucune de ces plaques car la trousse de retenue de façade contient ses propres plaques intégrées pour le recouvrement des ouvertures de persiennes.

Veillez prendre note que la plaque droite supérieure (C) permet l'accès au contrôle d'air situé dans la portion droite de l'ouverture supérieure de persienne. Il est important que la maçonnerie qui couvre cette surface soit installée de façon à faciliter son retrait si nécessaire, telle qu'une grosse tuile de céramique.

10. En utilisant les vis auto-taraudeuses fournies, installez les plaques requises selon la Figure 3 pour un Delta2, selon la Figure 4 pour un Focus 320 et Onyx2 et selon la Figure 5 pour un foyer Opel2 ou Opel3.

N'oubliez pas d'installer les deux trusses d'évents par gravité pour compléter votre installation de façade neutre.

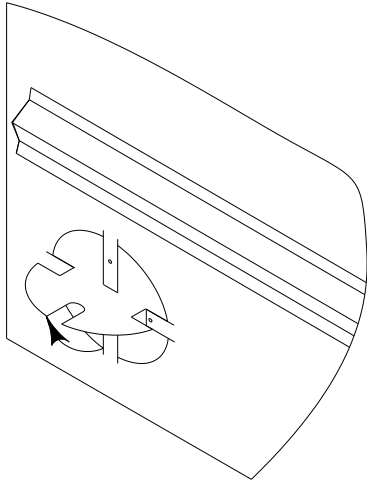


Figure 1 Retrait du panneau amovible /  
Knockout removal

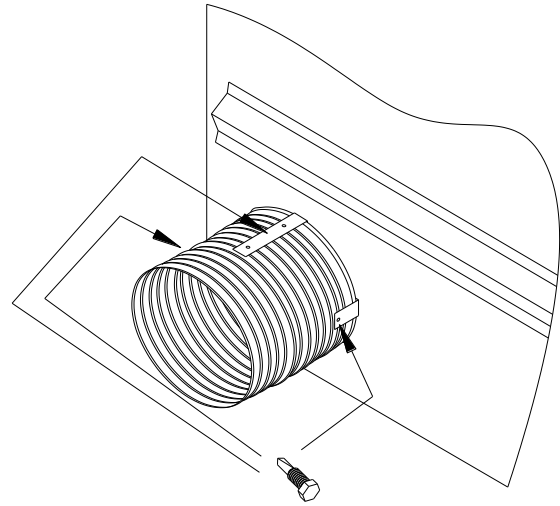


Figure 2 Installation de l'amorce d'entrée d'air  
ambiant / Intake air starter installation

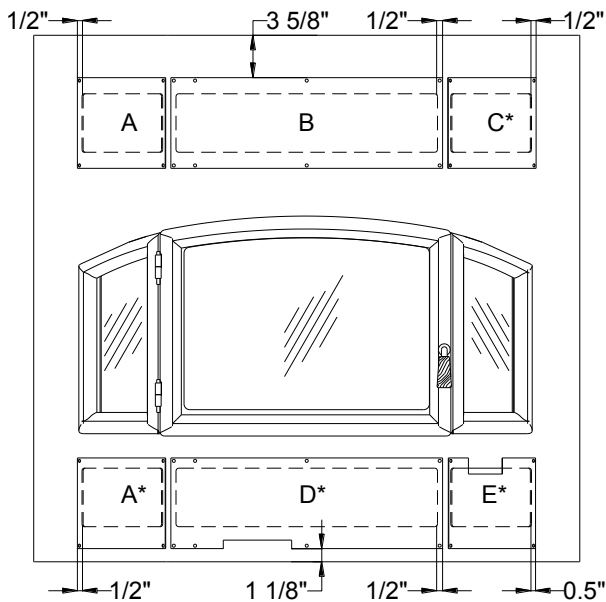


Figure 3 Installation des plaques d'obstruction  
sur un foyer Delta2 / Installation of the  
obstruction plates on a Delta2 fireplace


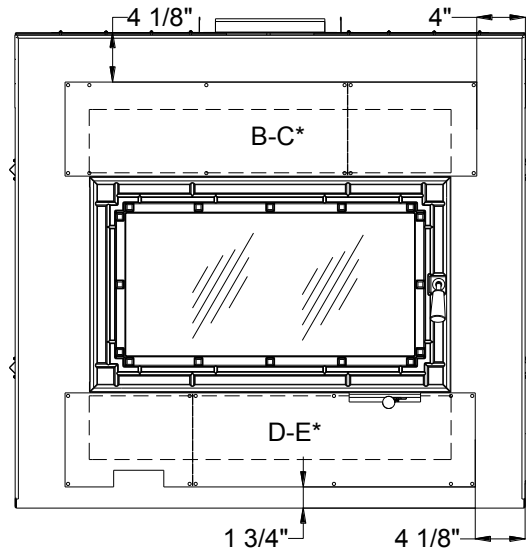


Figure 4 Installation des plaques d'obstruction  
sur un foyer Focus 320 ou Onyx2 /  
Installation of the obstruction plates on  
a Focus 320 or Onyx2 fireplace

\* N'installez pas ces plaques si vous avez l'intention d'utiliser notre trousse de retenue de façade (FO-KD2 pour le Delta2, FO-KN pour le Focus 320 ou l'Onyx2, ou FO-KP3 pour l'Opel2 ou l'Opel3).

\* Do not install these plates if you intend on using the Rock Retainer Kit (FO-KD2 for the Delta2, FO-KN for the Focus 320 or Onyx2, or FO-KP3 for the Opel2 or the Opel3).

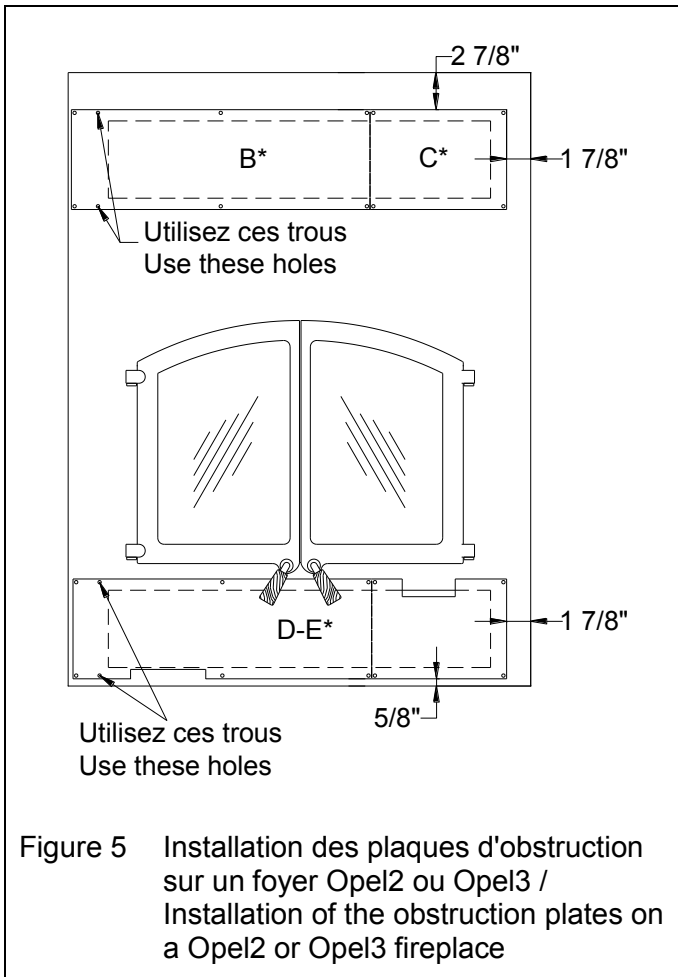

\* N'installez pas ces plaques si vous avez l'intention d'utiliser notre trousse de retenue de façade (FO-KD2 pour le Delta2, FO-KN pour le Focus 320 ou l'Onyx2, ou FO-KP3 pour l'Opel2 ou l'Opel3).

\* Do not install these plates if you intend on using the Rock Retainer Kit (FO-KD2 for the Delta2, FO-KN for the Focus 320 or Onyx2, or FO-KP3 for the Opel2 or the Opel3).

## Liste de contrôle / Check List:

- 1 Adaptateur de grille décorative / Decorative grill adapter (FO-F2-A01)
- 1 Grille décorative / Decorative grill (FO-V2-D02)
- 1 Amorce pour l'entrée d'air ambiant / Intake air starter (FO-F2-D04)
- 1 Prolongement d'amorce / Starter extension (FO-F2-D05)
- 2 Plaques d'obstruction "A" / Obstruction plates "A" (FO-F2-D06)
- 1 Plaque d'obstruction double "B-C" / Double obstruction plate "B-C" (FO-F2-D07)
- 1 Plaque d'obstruction double "D-E" / Double obstruction plate "D-E" (FO-F2-D08)
- 1 Tuyau flexible aluminium / Aluminium flexible duct (979025)
- 1 Sac contenant 40 vis auto-taraudeuses #8-3/4" (901015), 6 rondelles plates 3/4" (904005)  
 Bag containing 40 self-tapping screws  
 et 4 vis noires and 4 black screws 1 1/4" (903001)
- Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list



**INITIALES  
INITIALS**